

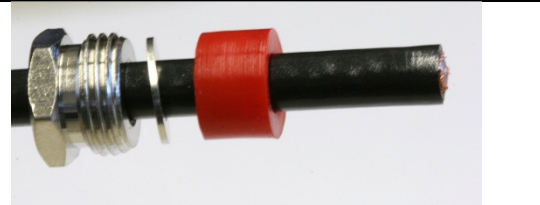

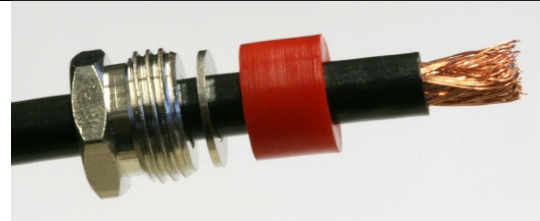
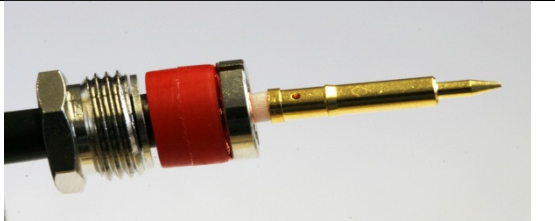
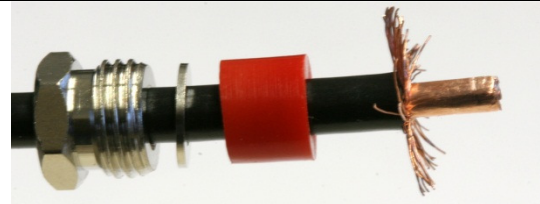
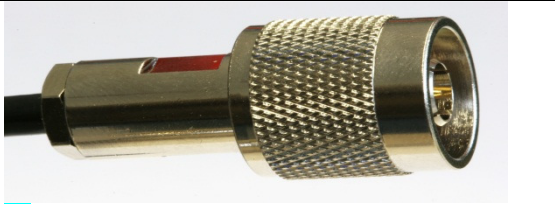


Montageanleitung

AIRCELL®5

N-Stecker, verschraubbar / Art. Nr. 7700

	
<p>1. Das Kabelende rechtwinklig abschneiden.</p>	<p>5. Die Kontakthülse bis zum Anschlag zwischen dem Kupfergeflecht und der Folie einschieben. Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden. Eine Länge von 6 mm der Kupferfolie mit scharfem Messer anritzen und entfernen, dann 5 mm des geschäumten Dielektrikums ebenso entfernen.</p>
	
<p>2. Schieben Sie die Spannmutter, die Scheibe und die Gummidichtung über das Kabelende.</p>	<p>6. Die Gummidichtung nach vorne zur Kontakthülse verschieben, so dass der Rest des Geflechts zwischen der Gummidichtung und der Kontakthülse eingeklemmt ist.</p>
	
<p>3. Mit einem Messer 8 mm des Außenmantels entfernen.</p>	<p>7. Innenstift auf den Leiter stecken und durch das Loch verlöten. Dabei sollte zwischen dem Innenstift und der Kupferfolie der Abstand 1mm betragen.</p>
	
<p>4. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.</p>	<p>8. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Stecker-Gehäuse einschieben. Mit zwei Maul-Schlüsseln 11 mm die Spannmutter handfest anziehen.</p>