


## Montageanleitung

AIRCELL®5


UHF-Stecker, krimp/ Art. Nr. 7762




**1.** Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Krimp-Hülse über das Kabelende schieben. Mit dem Messer 27 mm des Außenmantels entfernen.

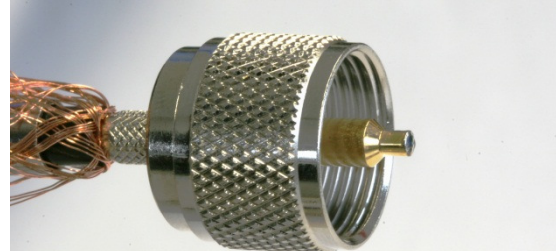


**4.** Den Innenstift an der Spitze und den Leiter verlöten.

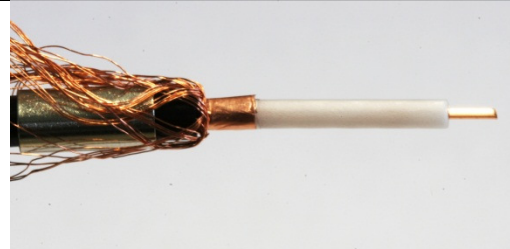

**2.** Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen. Mit einem Messer 22 mm der Kupferfolie anritzen und entfernen. 5 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.

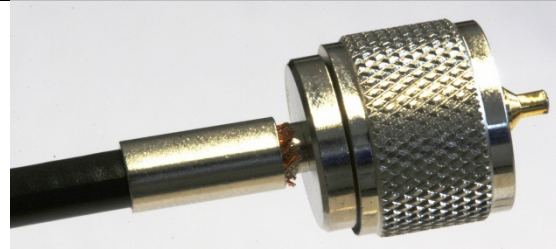

**5.** Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden und die Krimp-Hülse nach vorne verschieben

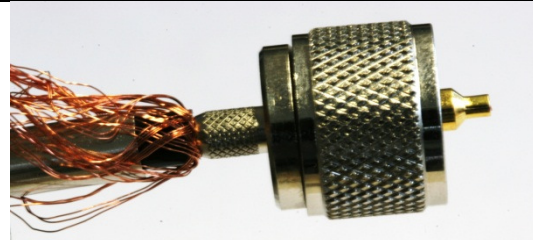

**3.** Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben.



**6.** Die Krimp-Hülse mit der Krimp-Zange krimpen, damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Steckergehäuse und der Krimp-Hülse eingeklemmt.